




GB
QUICK REFERENCE GUIDE


Congratulations on purchasing your Guardo Fit Coach HR!

1. PARTS AND BUTTONS

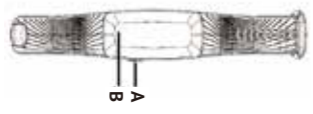

A: Push Button B: Touch Button

2. CHARGING THE FIT COACH HR



- Connect the charging cable with an USB-power source such as your laptop, USB home charger, power bank.
- Connect the 2-point charger to the back of the Fit Coach and click the charger in place.

3. PAIRING THE DEVICE WITH YOUR SMARTPHONE

- Download the Guardo Fit Coach App on the App Store or the Google Play Store.
- Make sure Bluetooth is active on your smartphone or tablet
- Open the App
- Open 'device' in the APP and press BIND ! Make sure your FIT-coach screen is ON – by pressing key A or B on your watch
- Choose the correct device in the Bluetooth menu of your smartphone/Tablet (Fit-Coach) and connect

Once the device is paired with the App, the App will record and analyze the data from your heart rate, activity and sleep status automatically.


NOTE
! If you "UNBIND" APP from your Fit Coach device, all data will be lost
! If "anti-lost" setting is ON, your Fit-Coach will vibrate when smartphone is out of the Bluetooth range and the connection is lost (up to 10m). It automatically re-connects when you re-enter the Bluetooth range.
! For synchronization of data from Fit Coach to data in your APP there should always be a Bluetooth connection between watch and APP. Make sure the screen of your Fit Coach is active.

4. NORMAL MODE AND SPORTS MODE

Normal Mode: for checking all standard data on your device and on your smartphone app.
Sports Mode: specially designed for tracking your statistics during your specific workouts.

To switch between the modes on your Fit Coach, press the Push Button (A) for 2 seconds. To switch between display data, press the Push or Touch button shortly.

In the normal mode, your Fit-Coach- display will show following data:

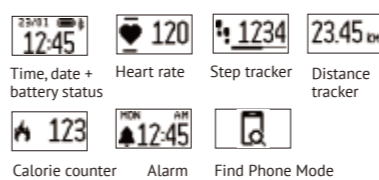


Time, date + battery status Heart rate Step tracker Distance tracker

Calorie counter Alarm Find Phone Mode

NOTE: Alarm and Find Phone Mode will only be displayed when they are ON in the App.

In the SPORTS mode, your display will show following data:

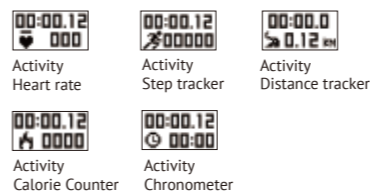

Activity Heart rate Activity Step tracker Activity Distance tracker

Activity Calorie Counter Activity Chronometer

5. ALERT AND DEVICE –SETTINGS

Open App and select "DEVICE"

- You can switch ON or OFF various ALERTS (call alert, SMS alert, anti-lost alert ...)
- Alerts are indicated by VIBRATION on your Fit coach
- You can also activate various settings (wrist sense, auto heart rate, take photo etc...)

6. SUPPORT

For more information, technical questions and return requests, please contact: support@guardo.be

7. GUARANTEE

Copyright © Guardo. Guardo is a registered trademark of TE-Group NV. The Guardo brand stands for superior product quality and outstanding customer service. That is why Guardo warrants this product against all

defects in material and workmanship for a period of two (2) years from the date of original purchase of the product. The conditions of this guarantee and the extent of responsibility of Guardo under this guarantee can be downloaded from our website: www.guardo.be

VISIT OUR WEBSITE FOR A DETAILED MANUAL, MORE INFORMATION ABOUT THE APP AND DOC-INFORMATIONS


WWW.GUARDO.BE



NL
QUICK REFERENCE GUIDE


Gefeliciteerd met de aankoop van uw Guardo Fit Coach HR!

1. ONDERDELEN EN TOETSSEN

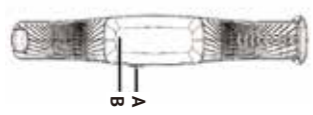

A: Druktoets B: Touch-toets

2. OPLADEN VAN DE FIT COACH HR



- Verbind de laadkabel met een USB-stroombron zoals je laptop, USB home charger of power bank.
- Verbind de 2-punts lader met de achterkant van de Fit Coach en klik de lader vast.

3. TOESTEL VERBINDEN MET JE SMARTPHONE

- Download de Guardo Fit Coach App in de App Store of de Google Play Store.
- Zorg dat Bluetooth actief is op je smartphone of tablet.
- Open de App
- Open 'DEVICE' in de App en druk op BIND ! Zorg dat je Fit Coach scherm aanstaat door op de Druk of Touch-toets te drukken
- Kies het correcte toestel in het Bluetooth menu van je smartphone of tablet (Fit-Coach) en verbind.

Zodra het toestel verbonden is met de App zal de App de gegevens van je hartritme, activiteiten en slaapstatus automatisch opslaan en analyseren.

NOTE
! Als je de verbinding tussen de App en je Fit Coach verbreekt zullen alle gegevens verloren gaan ! Als de "anti-lost"-instelling AAN staat, zal je Fit Coach vibreren wanneer je smartphone uit het Bluetoothbereik gaat en de verbinding wordt verbroken (tot 10m). De verbinding zal automatisch hersteld worden wanneer de smartphone terug in het Bluetooth bereik komt. ! Voor gegevenssynchronisatie van de Fit coach naar je App, moet er steeds een Bluetooth connectie actief zijn en moet je zorgen dat het displayscherm van je Fit Coach actief is.

4. NORMAL MODE EN SPORTS MODE

Normal Mode: voor de standaard gegevens op je toestel en je smartphone te bekijken
Sports Mode: specifiek ontwikkeld om je statistieken tijdens het sporten bij te houden.

Om tussen de modussen te wisselen druk je op de Druktoets (A) gedurende 2 seconden. Om tussen de display gegevens te wisselen, druk je kort op de Druk of Touch-toets.

In de normale modus, zal je Fit Coach-display de volgende gegevens tonen:



Tijd, datum + batterijstatus Hartritme Stappenteller Afstand

Calorie teller Alarm Vind je telefoon-modus

NOTE: Alarm en Vind Je telefoon-modus zullen enkel zichtbaar zijn wanneer deze AAN staan in de App.

In de SPORTS mode, zal je Fit Coach-display de volgende gegevens tonen:



Activiteit Hartritme Activiteit Stappenteller Activiteit Afstand

Activiteit Calorie teller Activiteit Chronometer

5. NOTIFICATIE EN TOESTEL-INSTELLINGEN

Open de app en selecteer "DEVICE"

- Je kan de verschillende notificaties AAN of UIT zetten (call alert, sms alert, anti-lost alert)
- Notificaties worden aangegeven door het vibreren van je Fit Coach.
- Je kan hier ook andere instellingen beheren (wrist sense, automatisch hartritme, foto vanop afstand, etc...)

6. KLANTENONDERSTEUNING

Voor meer informatie, technische vragen en eventuele problemen met betrekking tot dit product dien je altijd rechtstreeks contact op te nemen met support@guardo.be

7. GARANTIE

Copyright © Guardo. Guardo is een gedeponeerd handelsmerk van TE-Group NV. Het merk Guardo staat voor producten van superieure kwaliteit en een uitstekende

klantenservice. Daarom garandeert Guardo dat dit product vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van twee (2) jaar na de oorspronkelijke aankoopdatum van het product en de batterij. De voorwaarden van deze garantie en de omvang van de verantwoordelijkheid van Guardo onder deze garantie kan je bekijken op www.guardo.be

BEZOEK ONZE WEBSITE VOOR EEN GEDETAILLEERDE HANDLEIDING, MEER INFORMATIE OVER DE APP EN DOC- INFO.


WWW.GUARDO.BE



FR
QUICK REFERENCE GUIDE


Félicitations pour votre achat de Guardo Fit Coach HR!

1. PIÈCES ET TOUCHES

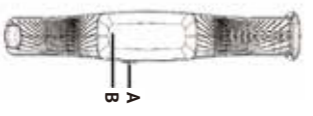

A: Bouton à appuyer B: Bouton tactile

2. CHARGER LE FIT COACH HR



- Branchez le câble de charge à une source d'alimentation USB tels que votre ordinateur portable, chargeur USB de la maison ou un chargeur portable.
- Branchez le chargeur 2-points à l'arrière du Fit Coach, puis fixez le chargeur.

3. CONNECTER L'APPAREIL A VOTRE SMARTPHONE

- Téléchargez le Guardo Fit Coach App dans l'App Store ou le Google Play Store.
- Assurez-vous que Bluetooth est actif sur votre smartphone ou tablette.
- Ouvrez l'App
- Ouvrez "Device" dans l'App et appuyez sur BIND ! Assurez-vous que votre écran du Fit Coach est allumé, pour allumer l'écran, appuyez le bouton à appuyer ou le bouton tactile.
- Choisissez l'appareil correcte dans le menu Bluetooth de votre smartphone ou tablette (Fit-Coach) pour connecter.

Lorsque l'appareil est connecté à l'application, l'app va automatiquement stocker et analyser les détails de votre rythme cardiaque, les activités et le statut de votre sommeil.


NOTE
! Si vous déconnectez l'application avec le Fit Coach, toutes les données seront perdues.
! Si le réglage "anti-lost" est actif, le Fit Coach vibre lorsque votre smartphone est hors de portée Bluetooth et la connexion est perdue (jusqu'à 10m). La connexion sera automatiquement rétablie lorsque le smartphone revient dans le réseau Bluetooth.
! La synchronisation des données de l'appareil à votre App a toujours besoin d'une connexion Bluetooth active et vous devez vous assurer que l'écran de votre Fit Coach est allumé.

4. NORMAL MODE AND SPORTS MODE

Mode Normal: pour vérifier les données standard sur votre smartphone et votre Fit Coach
Mode Sports: conçu spécialement pour suivre vos statistiques pendant des exercices.

Pour passer d'un mode à l'autre, appuyez sur le bouton à appuyer (A) pendant 2 secondes. Pour basculer entre les données d'affichage, appuyez brièvement sur le bouton tactile (B).

En mode normal, l'écran de votre Fit Coach montrant les informations suivantes:




Heure, date + Rythme cardiaque Podomètre Distance batterie

Compteur de calories Alarme Mode « Trouver votre téléphone »

NOTE : Alarme et « Trouver votre téléphone » sont que visible lorsqu'ils sont activés dans l'App.

En mode Sports, l'écran de votre Fit Coach montrant les informations suivantes :



Rythme Cardiaque Sports Podomètre Sports Distance Sports

Compteur de calories Sports Chronomètre Sports

5. NOTIFICATIONS ET PARAMÈTRES PÉRIPHÉRIQUES

Ouvrez l'app et sélectionnez "DEVICE"

- Vous pouvez mettre ou désactiver différents notifications (call alert, sms alert, anti-lost alert)
- Notifications sont indiquées par vibration de votre Fit Coach.
- Vous pouvez également gérer d'autres paramètres (sens du poignet, rythme automatique, photos à distance, etc...)

6. ASSISTANCE CLIENTÈLE

Pour de plus amples informations, des questions techniques et des demandes de retour, veuillez prendre contact avec support@guardo.be

7. GUARANTEE

Copyright © Guardo. Guardo est une marque commerciale déposée de TE-Group NV. La

marque Guardo est synonyme de produits de qualité supérieure et d'un service à la clientèle exceptionnel. C'est la raison pour laquelle Guardo garantit ce produit contre tout vice de fabrication ou défaut matériel pour une période de deux (2) ans à compter de la date de son achat à l'état neuf. Les conditions de cette garantie et l'étendue de la responsabilité de Guardo selon cette garantie peuvent être téléchargées sur notre site Web: www.guardo.be

VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR OBTENIR UN MANUEL DÉTAILLÉ, PLUS D'INFORMATION CONCERNANT L'APP ET LES INFOS DOC.


WWW.GUARDO.BE



D
QUICK REFERENCE GUIDE


Herzlichen Glückwunsch zum Kauf von ihren Guardo Fit Coach HR !

1. TEILE UND TASTEN

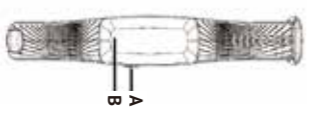

A: Drucktaste B: Touch-Taste

2. AUFLADEN DES FIT COACH HR



- Schließen Sie das Ladekabel an einen USB-Stromquelle, wie Ihren Laptop, USB-Ladegerät oder Energien Bank
- Schließen Sie die 2-Punkt-Ladegerät auf der Rückseite des Fit Coach bis es schnappt

3. GERÄT MIT IHREM SMARTPHONE VERBINDEN

- Laden Sie die Guardo Fit Coach App im App Store oder im Google Play Store.
- Stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf Ihrem Smartphone oder Tablet aktiv ist.
- Öffnen Sie der App
- Öffnen Sie „Device“ in der App ein und drücken sie BIND !
- Stellen Sie sicher, dass die Fit Coach Bildschirm aktiv ist, durch die Drucktaste oder Touch-Taste zu berühren.
- Wählen Sie das richtige Gerät im Bluetooth-Menü von Ihrem Smartphone oder Tablet (Fit-Coach) und verbinden Sie.

Sobald das Gerät mit dem App verbunden ist, speichert und analysiert die App die Details der Herzfrequenz, Aktivitäten und Schlafstatus automatisch.

HINWEIS
! Wenn Sie die Verbindung zwischen der App und Ihre Fit Coach brechen, werden alle Daten verloren gehen.
! Wenn die „Anti-lost“ Einstellung aktiv ist, vibriert Ihre Fit Coach wenn Ihr Smartphone aus Bluetooth-Reichweite geht und die Verbindung verloren geht (bis zu 10m). Die Verbindung wird automatisch hergestellt wenn das Smartphone zurück im Bluetooth-Bereich kommt.
! Für die Datensynchronisation des Fit Coach mit Ihre App, muss immer eine Bluetooth-Verbindung aktiv sein und Sie müssen sicherstellen, dass der Bildschirm Ihres Fit Coach aktiv ist.

4. NORMAL-MODUS UND SPORT MODUS

Normal-Modus: für die Standarddaten auf Ihre Fit Coach und Ihrem Smartphone
Sport-Modus: speziell entworfen für Verfolgung Ihre Statistiken des Trainings.

Zum Umschalten zwischen den Modi, drücken Sie die Drucktaste (A) für 2 Sekunden. Zum Umschalten zwischen den Anzeigedaten, drücken Sie kurz die Drucktaste (A) oder Touch-taste (B)

Im normalen Modus wird Ihre Fit Coach die folgende Informationen auf der Display Anzeigen:



Uhrzeit, Datum + Herz-rythmus Pedometer Entfernung status

Kalorienzähler Alarm „Such Mein Handy“-Modus

HINWEIS: Alarm und „Such Mein Handy“ sind nur sichtbar wenn sie in der App eingeschaltet sind.

Im Sport-Modus wird Ihre Fit Coach die folgende Informationen auf der Display Anzeigen:



Aktivität Herzfrequenz Aktivität Pedometer Aktivität Entfernung

Aktivität Kalorienzähler Aktivität Stoppuhr

5. MELDUNG UND GERÄTEINSTELLUNGEN

Öffnen Sie die App und wählen Sie „DEVICE“

- Sie können verschiedene Meldungen ein- oder ausschalten (Anruf-alarm, SMS-alarm, Anti Lost)
- Meldungen werden wiedergegeben mit Vibration Ihres Fit Coach
- Sie können auch andere Einstellungen verwalten (Wrist sense, automatische Rhythmus, Fotos der Ferne, etc...)

6. KUNDENDIENST

Für weitere Informationen, technische Fragen und Rückgabegesuche wenden Sie sich bitte an: support@guardo.be

7. GARANTIE

Copyright© Guardo. Guardo ist ein eingetragenes Warenzeichen der TE-Group NV. Die Marke Guardo steht für höchste Produktqualität und hervorragenden Kundendienst. Daher gewährt Guardo Garantie bei Verarbeitungs-

oder Materialfehlern für einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab dem ursprünglichen Kaufdatum des Produkts. Die Bedingungen dieser Garantie und das Ausmaß der Verantwortung von Guardo im Rahmen dieser Garantie können von unserer Website geladen werden: www.guardo.be und sind gültig bei Anmeldung innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf auf support@guardo.be mit Name, Adresse, Postleitzahl, Ort, Telefonnummer, Serie Nummer Ihren Wheeler und ein Kopie von Ihren Ankaufbeweis.

BITTE BESUCHEN SIE UNDERE WEBSITE FÜR EINE UMFASSENDE ANLEITUNG, MEHR INFORMATIONEN ÜBER DIE APP UND DOC INFORMATIONEN.

WWW.GUARDO.BE